





M1 MONITORS

model VPM-254

návod k použití

POPIS PŘÍSTROJE

POHLED ZE ZADU

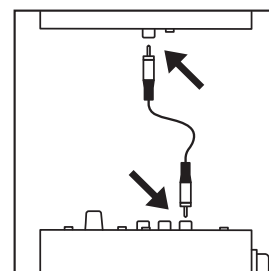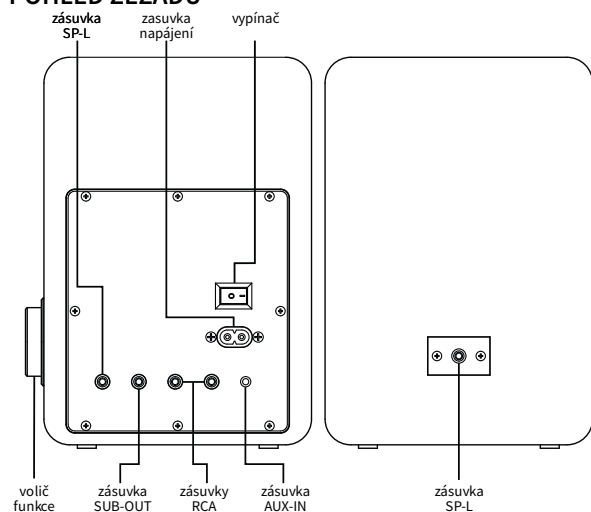

OBA MONITORY PROPOJTE ČERNÝM
REPRODUKTOROVÝM KABELM

STRUČNÝ NÁVOD



VOLIČ FUNKCE – ZÁKLADNÍ ČINNOST




VYPÍNAČ: Stiskem a podržením po dobu 1–2 sekund přístroj zapnete nebo vypnete

HLASITOST: Otáčením zvyšujete nebo snižujete hlasitost.

VOLIČ FUNKCE – PŘEPÍNÁNÍ FUNKCÍ

ANALOGOVÝ REŽIM (AUX-IN/RCA-IN): Stiskem spustíte přehrávání z připojeného externího zařízení.

BLUETOOTH: Stiskem spárujete přístroj s Bluetooth zařízením (chytrým telefonem).

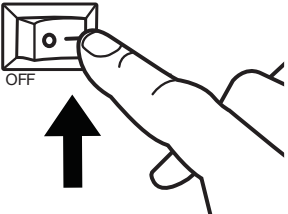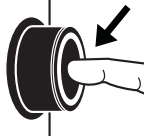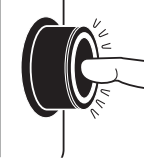ČINNOST	FUNKCE	
	ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: Překlopením vypínače přístroj zapnete nebo vypnete.	
ČINNOST	BARVA PRSTENCE	FUNKCE A HLASOVÁ ZPRÁVA
	BÍLÁ	ZAPNUTÍ: Stiskem a přidržením po dobu 1–2 sekund.
		VYPNUTÍ: Stiskem a přidržením po dobu 1–2 sekund. Po opětovném zapnutí se přístroj vrátí do naposledy použitého režimu.
	BÍLÁ	Stiskem přepnete na ANALOGOVÝ REŽIM (RCA/AUX): Je-li přístroj připojen kabelem RC/AUX-IN, zůstane kontrolka svítit bíle a přístroj je připraven k používání.
	MODRÁ	Stiskem přepnete na REŽIM BLUETOOTH: Volič bliká modře během vyhledávání přístroje ke spárování. Po navázání spojení se ozve „Connected“ (spojení navázáno) a volič zůstane svítit nepřerušovaně.
	BÍLÁ	ZVÝŠENÍ HLASITOSTI: Otáčení voliče PO SMĚRU HODIN. Při používání se volič rozsvítí. Po dosažení maximální hlasitosti přístroj vydá zvukový signál.
		SNÍŽENÍ HLASITOSTI: Otáčením PROTI SMĚRU HODIN. Při používání se volič rozsvítí.

SNADNÉ NASTAVENÍ

ÚVODEM



ZÁKLADNÍ FUNKCE

Kolébkový vypínač přepněte do polohy zapnuto a podržte po dobu 1–2 sekund volič funkcí. Tak monitory zapnete.



BLUETOOTH

Připojení a přehrávání hudby ze zařízení s Bluetooth rozhraním (chytrý telefon).



ANALOGOVÝ REŽIM (AUX-IN/RCA-IN)

Připojení a přehrávání hudby z externího zařízení (gramofon, počítač aj.).

KABELOVÉ PŘIPOJENÍ



VÝSTUP RCA

Pomocí RCA kabelu pro přenos zvuku připojte gramofon nebo jiný stereofonní přehrávač do zásuvky RCA.



AUX-IN

AUX-IN

Použijte dodávaný kabel AUX a připojte gramofon, chytrý telefon nebo jiné zařízení se zásuvkou AUX OUT.



SUB-OUT

SUB-OUT: Máte-li subwoofer S1 (prodává se samostatně), použijte Y-kabel dodávaný s přístrojem S1, abyste připojili jeden RCA vstup subwooferu do jednoho výstupu SUB-OUT monitorů M1 a rozdělený konec RCA zapojte do vstupů RCA-IN subwooferu S1.

Poznámka: Případně lze použít jeden RCA kabel pro subwoofery (prodává se samostatně) pro připojení k jedné zásuvce SUB-IN přístroje S1.

PÁROVÁNÍ BLUETOOTH

BLUETOOTH: Připojení a přehrávání hudby ze zařízení s Bluetooth (chytrý telefon).

Přístroj zapněte.

Stiskem voliče funkce nastavte režim Bluetooth (kontrolka bude blikat modře).

Na svém zařízení si zapněte Bluetooth, poté vyhledejte zařízení a v nabídce vyberte „M1 Monitors“.

Po navázání spojení mezi M1 a vaším zařízením zůstane kontrolka rozsvícena modře.


Po navázání spojení se oba přístroje spojí automaticky po přepnutí do režimu Bluetooth, bude-li přístroj poblíž.

Poznámka: Stabilní připojení dosáhnete, budou-li od sebe oba přístroje nejvýše 10 metrů.



ODSTRANĚNÍ MŘÍŽKY REPRODUKTORU

MŘÍŽKA REPRODUKTORU: Chcete-li z reproduktoru sejmut magnetickou mřížku, stačí přidržit rohy mřížky a sejmut ji z reproduktoru. Mřížku lze snadno vrátit na místo přiložením rohů ve správné poloze, aby se magnety spojily.

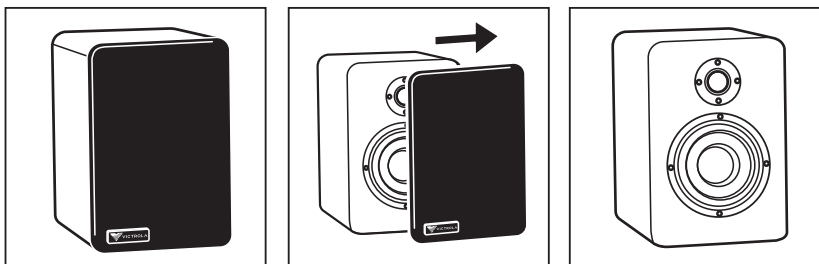

TECHNICKÉ ÚDAJE

OBECNÉ

napájení: střídavý proud 100–240 V ~ 50/60 Hz

spotřeba: 60 W

reproduktory: 2 x 2" vysokofrekvenční a 2 x 4" nízkofrekvenční reproduktor

rozměry: 156 x 191 x 228 mm (š x h x v)

hmotnost: 4,75 kg

BLUETOOTH

verze: 5.0

podporované profily: A2DP, AVRCP

frekvenční rozsah: 2,402–2,480 GHz

účinný dosah: 10 m

V BALENÍ

přístroj M1 Monitors, kabel AUX, kabel RCA, napájecí kabel, návod k použití, stručný návod k použití

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si následující pokyny – Veškeré bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze je nezbytné přečíst před tím, než budete s přístrojem manipulovat.
2. Uchovejte si tyto pokyny – Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze je třeba uchovat, budete-li se k nim potřebovat v budoucnu vrátit.
3. Dbejte všech upozornění – Je třeba dodržet veškerá upozornění na přístroji a v návodu k použití.
4. Postupujte podle pokynů – Při manipulaci s přístrojem je třeba se řídit návodem k jeho obsluze.
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody – Zařízení nesmí být používáno v blízkosti vody a ve vlhkém prostředí – například ve vlhkých sklepech, poblíž bazénů apod.
6. Přístroj čistěte výhradně suchým hadrem.
7. Neblokujte žádné ventilační otvory přístroje. Montáž proveďte v souladu s pokyny výrobce.
8. Zařízení neumísťujte poblíž zdrojů tepla, jako jsou radiátory, konvektory, pečí trouby a další přístroje vytvářející teplo (včetně zesilovačů).
9. Chraňte napájecí kabel tak, aby se přes něj nepřecházelo nebo aby nedošlo k jeho porušení zejména u zástrčky a v místech, kde vychází z přístroje.
10. Používejte výhradně doplňky uvedené a schválené výrobcem zařízení.
11. Používejte pouze vozíky, podstavce, trojnožky, konzole či stoly určené výrobcem nebo prodávané společně se zařízením. Je-li použit vozík nebo stojan, dbejte opatrnosti při společném přemísťování vozíku/přístroje, abyste předešli zranění při převržení sestavy.
12. Odpojte přístroj od elektrické sítě za bouřky nebo pokud jej nebudete dlouhou dobu používat.
13. Veškeré opravy nechte na kvalifikovaných osobách. Oprava je nezbytná při poškození přístroje, například přívodního kabelu či zástrčky, rozlité tekutiny, pádu předmětu na přístroj, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, při nesprávné funkci nebo při pádu přístroje.



14. Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „vysokého napětí“ uvnitř výrobku. Po sejmutí krytu by hrozilo riziko úrazu elektrickým proudem.

- a. VAROVÁNÍ: Vyhněte se úrazu elektrickým proudem a neodstraňujte kryt přístroje, neboť uvnitř nejsou žádné části, které by si mohl opravit sám uživatel. Veškeré opravy nechte na kvalifikovaných osobách.
 - b. Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny k provozu a údržbě (opravám) v tištěných materiálech, které jsou dodávány společně s přístrojem.
15.  Tento přístroj patří do třídy ochrany II – zařízení s dvojitou nebo zesílenou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo připojení k uzemnění.
16. Hlavní zástrčka se používá k odpojení zařízení. Odpojené zařízení lze snadno znovu uvést do provozu.
17. VAROVÁNÍ: Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti či vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroj nesmí být stavěny předměty s kapalinami, jako jsou například vázy.
18. Přístroj je určen k použití v mírném klimatu.
19. VAROVÁNÍ: Před montáží nebo použitím přístroje se seznamte s informacemi naspodu/v zadní části pouzdra přístroje, kde najdete bezpečnostní pokyny.
20. Větrací otvory nesmí být přikryté žádnými předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami apod.
21. Na zařízení se nesmí stavět hořící předměty, jako jsou svíčky.
22. Přístroj nepoužívejte ve stísněných prostorech jako jsou knihovny apod.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Chcete-li výrobek zcela vypnout, vytáhněte zástrčku ze nástěnné zásuvky. Přístroj určitě odpojte ze zásuvky, pokud jej nebudete delší dobu používat, například před dovolenou.
2. Použití ovládacích prvků nebo úprav či postupů jiných než těch, jaké jsou uvedeny v tomto návodu, může mít za následek vystavení se nebezpečnému záření.
3. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, zasuňte správně vidlici napájecího kabelu do zásuvky.
4. Pokud přístroj vykazuje během své činnosti nezvyklé chování, obraťte se na opravnu a výrobek nepoužívejte, dokud nebude opravený.

NEŽ PŘÍSTROJ POUŽIJETE

1. Pečlivě zvolte místo, kam přístroj umístíte. Nedávejte jej na přímé sluneční světlo, ani do blízkosti zdrojů tepla. Vyhněte se místům ovlivněným vibracemi, prachem, chladem nebo vlhkostí. Neumísťujte přístroj ke zdrojům hluku, jako jsou transformátory nebo motory.
2. Neotvírejte skříňku přístroje, neboť to může mít za následek poškození elektrických obvodů či úraz elektrickým proudem. Pokud se do přístroje dostane cizí těleso, obraťte se na opravnu.
3. S nahrávkami na vinylových deskách manipulujte jen čistýma rukama. Nikdy nepřehrávejte popraskané desky.
4. Když odpojíte přístroj od zdroje elektrického proudu, vždy tahejte přímo za zástrčku, nikdy za kabel.
5. Abyste chránili jehlu přenosky, nezapomeňte na ni po skončení používání nasadit bílý ochranný kryt.
6. Nesnažte se čistit mechaniku chemickými prostředky, mohlo by dojít k jejímu poškození. Použijte čistý, suchý hadr.
7. Chcete-li výrobek zcela vypnout, vytáhněte zástrčku ze nástěnné zásuvky. Přístroj určitě odpojte ze zásuvky, pokud jej nebudete delší dobu používat, například před dovolenou.
8. Tento návod si ponechte na bezpečném místě, abyste se k němu mohli v budoucnu případně vrátit.

OZNÁMENÍ FCC

Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Činnost zařízení je možná za těchto dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí být příčinou vzniku škodlivých interferencí a (2) toto zařízení musí přijmout interference z okolí, včetně těch, které mohou jeho činnost ovlivnit nežádoucím způsobem.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby zajistila jistou míru ochrany proti škodlivým interferencím v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu radiových vln a, není-li instalováno a používáno v souladu s tímto návodem, může být příčinou škodlivých interferencí narušujících radiovou komunikaci. Nelze však zaručit, že za jistých okolností nebude k interferencím docházet. Pokud zařízení způsobuje škodlivé interference rušící příjem rozhlasu či televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživatelům interference vyloučit jedním či několika následujícími způsoby:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojený přijímač.
- Poradte se s dodavatelem či zkušeným rozhlasovým/TV technikem a požádejte je o pomoc.

VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy neschválené stranou zodpovědnou za dodržování předpisů by mohly způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení obsluhovat.

Přístroj nesmí být umístěn a pracovat současně s jinou anténou nebo vysílačem. Aby byl dodržen soulad se směrnicemi o vystavení se radiovým frekvencím dle FCC, umístěte přístroj nejméně 20 cm od osob.

ZÁRUKA

Firma Neox ručí za to, že tento výrobek bude bez závod na průmyslovém zpracování a materiálu po dobu dvou let od data původního prodeje. Při ověření platnosti záruky musíte předložit platný doklad o nákupu. Zařízení, které bude v záruční lhůtě uznáno jako vadné, bude opraveno bez úhrady za náhradní díly nebo práci, či vyměněno, a to dle výhradního uvážení firmy Neox. Uživatel je zodpovědný za veškeré náklady na přepravu do opravy firmy Neox. Uživatel hradí veškeré náklady spojené s odesláním zboží do a ze země původu.

Záruka se nevztahuje na vedlejší, náhodné nebo důsledkové škody vzniklé užitím nebo neschopností užít tento výrobek. Všechny náklady spojené s osazením nebo demontáží tohoto výrobku obchodníkem či jinou osobou nebo další náklady spojené s užitím výrobku nese koncový uživatel. Tato záruka se vztahuje výhradně na původního kupujícího výrobku a není přenositelná na žádnou třetí stranu. Nepovolené úpravy provedené na výrobku uživatelem nebo třetí stranou či důkazy o nesprávném použití či zneužití zařízení znamenají ztrátu záruky.

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz